

Кафе Сreme

Пригответе едно нормално еспресо в голяма чаша. Добавете малко сметана, за да получите кафе Сreme. Вместо сметана може да се използва и топло мляко.

Кафе Corretto

Пригответе, както обикновено чаша еспресо. След това "коригирайте" малко Вкуса, като добавите ¼ или ½ чашка коняк. Всяка марка коняк пасва отлично при този вариант. Разбира се, има много още видове еспресо, показваме Ви някои от тях, като оставаме на Вашата фантазия да продължите нататък.

Кафе – ликьор

Смесете в една 0,75 l бутилка 3 чаши еспресо с 250 g карамелизирана захар и ½ коняк или някакъв друг вид ароматен алкохол. Оставете така пригответената смес да отлежи минимум две седмици.

Ще имате ценен ликьор, особено за фенове на кафето.

Италианско айс-кафе

4 топки ванилов сладолед, 2 чаши студено, подсладено еспресо, 1/8 l студено мляко, прясна сметана, настърган шоколад. Смесете студеното еспресо с млякото. Разпределете сладоледовите топки в стъклени чаши, излейте отгоре кафето и декорирайте със сметаната и настъргания шоколад.

Специално кафе

Добавете малка чашка ром към чаша подсладено еспресо. Декорирайте със сметана, сервирайте.

Еспресо – фламбе*

2 чаши еспресо, 2 стъклени чаши коняк, 2 чаени лъжички карамелизирана захар, прясна сметана. Излейте коняка в две огнеупорни стъклени чаши и фламбирайте. Добавете захар, разбъркайте и декорирайте с прясна сметана. По желание може да разрежете с малко гореща вода.

Еспресо парфе

2 чаши еспресо, 6 жълтъка, 200 g захар, 1/8 l подсладена бита сметана, 1 малка чашка портокалов ликьор. Разбийте жълтъците със захарта до получаването на пухкава смес. Добавете охладеното еспресо и портокаловия ликьор. Добавете внимателно и битата сметана. Разпределете сместа в стъклени чаши или купички. Приберете във фризера.

Мока – пудинг

2 чаши еспресо, 1/2 l мляко, 1 пакетче ванилов пудинг на прах (нишесте), 3 жълтъка, 1/8 l подсладена сметана, 150 g захар. Пригответе ваниловия пудинг като смесите млякото, нишестето и захарта. Добавете жълтъците в още горещия пудинг. Оставете го да изстине и залейте с еспресото и битата сметана.

(* алкохолът в големи количества е вреден за Вашето здраве)

KRUPS

ESPRESSERIA AUTOMATIC

EA8108



Моля проверете вашата гаранционна карта за повече детайли относно гаранционните условия във вашата страна, тъй като те се отнасят за максимум 3000 цикъла годишно. Този уред е направен само за домашно ползване и не е предвиден за използване с търговска или професионална цел. Всяко ползване с търговска цел, неуместно или в разрез с инструкциите ще доведе до прекратяване на условията на гаранцията. Гаранцията изрично изключва еспресо-машини, които не работят или работят лошо, защото не са почиствани от кофен камък или има други остатъци освен кафе в кафемелачката.

 HOTLINE  0887 044 850

<http://bg.krups.com>

Уредът е предназначен само за домашна употреба. Гаранционният му срок е две години от датата на закупуване или 6000 цикъла кафе / 3000 кафета годишно (Вж. гаранционните условия)!

Гаранционните условия не са валидни в случаите, в които уредът се използва с комерсиална цел, не са спазени условията за правилна експлоатация, функционални смущения поради замърсяване или задръстване с варовикови отлагания, както и поради чужди тела в кафемелачката.

Значение на светлинните индикации

Светлинна индикация					Значение
Изхвър- лете отпа- дъци- те от кафе	Напъл- нете резер- воара с вода	Почист- ване	Варо- вук	ВКЛ./ ИЗКЛ.	
○	○	○	○	●	Уредът е готов за при- готвянето на кафе или за образуване на пара.
○	○	○	○	○/●	Еднократно премигва- не: Уредът е прегрял.
○	○	○	○	○/● ●	Двукратно премигване: Тече цикъл за 2 кафета.
●	○	○	○	○	Сервизна информация в режим настройка на работните параметри.
●/○	○	○	○	○	Почистете резервоара за отпадъчно кафе+ плъзгача.
●	○	○	○	●	Проверете дали е правилно монтиран резервоарът за отпа- дъчно кафе. Проверете дали почистващият плъзгач е правилно мон- тиран.

○	●	○	○	○	Настройка на твър- достта на водата.
○	○/●	○	○	●	Напълнете резервоара за вода, проверете да- ли е сложен правилно.
○	○/●	○	○	○/●	Цикълът за приготвяне на кафе е бил пре- къснат поради липса на вода. Напълнете резервоара с вода.
○	○	●	○	○	Настройка на Auto- off-автоматично изключване.
○	○	●	○	●	Препоръчва се да пуснете почиства- щата програма или тя вече е в работен режим.
○	○	○/●	○	●	Почистваща програма: Подготовка за почист- ващата програма или цикъл изплакване.
○	○	○	●	○	Настройване на темпе- ратурата на кафето.
○	○	○	●	●	Препоръчва се да се стартира програмата за почистване от варовик или вече е в работен режим.
○	○	○	○/●	●	Програма за почист- ване от варовик: Подготовка или цикъл изплакване.
○	○/●	○	○/●	●	Цикъл изплакване на антиваровиковата програма – изпразнете резервоара, изплакнете го и го напълнете с прясна вода.

O/●	O/●	O/●	O/●	O	Премигване 2 пъти: Настоящите нас- тройки (температура на кафето, Auto off, твърдост на водата) са запаменети.
O/●	O/●	O/●	O/●	O	Постоянно премигване: Функционални смущения.

O – Светлинната индикация не свети

● – Светлинната индикация свети

O/● – Светлинната индикация премигва

O/● ● – Светлинната индикация премигва гвукратно

Радваме се, че сте избрали Esspresseria Automatic на фирмата Крупс. Ще останете доволни както от качеството на кафето, така и от многофункционалността на този уред.

С тази кафе-машина можете да си пригответе вкъщи по всяко време на деня както обикновеното еспресо, така и неговите варианти като Lungo, Ristretto, Cappuccino.

Термоблок системата, 15-баровата помпа и употребата на прясно, добре смляно кафе Ви даряват с най-добрия аромат, позната и желана от ценителите кремovidна пяна, която се извлича от маслеността на кафените зърна.

Еспресото не се сервира в познатите ни чаши, а в малки чашки за еспресо. За да има Вашето еспресо подходяща температура, вкус, аромат и пяна, препоръчваме предварително да затоплите чашките на кафето.

След няколко опита ще установите кой е правилният сорт кафе, както и степенята на препичане, от която зависи вкуса на напитката. Качеството на водата също е фактор, от който зависи качеството.

Трябва да сте сигурни, че водата, която използвате е прясна, директно от чешмата, че няма мирис на хлор и е студена.

Еспресото е значително по-ароматно от обикновеното кафе. Въпреки забележителния и по-дълго запазващ се вкус, еспресото съдържа по-малко кофеин, отколкото кафето през обикновен филтър (шварц) (около 60 до 80 mg на чаша в сравнение с 80 до 100 mg на чаша). Причина затова е по-краткият процес на приготвяне.

Благодарение на многото функционални възможности, на сигурността на всички резервоари, както и на програмите за почистване и премахване на варовици отлагания, Esspresseria Automatic при нейната употреба Ви предлага отговарящия на всички изисквания комфорт.

Указания и препоръки за безопасност

- Прочетете внимателно това указание, преди да пристъпите към първоначална употреба на уреда. Неправилна употреба, довела до повреда на уреда, не се признава като гаранция от фирма Крупс.

- Този уред може да бъде включван само към занулен и заземен контакт. Проверете дали напрежението, оказано на табелата на Вашия уред отговаря на това на захранващата мрежа.

При погрешно включване към мрежата, отпадат условията по гаранционното обслужване.

Не употребявайте уреда на открито.

Поставете уреда на стабилна, равна и топлоустойчива повърхност.

Не поставяйте уреда върху топли или нагряващи се повърхности, като например електрически котлони, или в близост до открити източници на топлина.

При проблеми по време на приготвяне на кафето, както и преди почистване на уреда, изтеглете внимателно захранващия кабел от контакта. Никога не опъвайте кабела, както и не го оставяйте да виси върху остри ъгли или ръбове.

Уверете се, че кабелът не е в контакт с горещите части на уреда Ви.

Никога не потапяйте уреда или захранващия му кабел във вода или други течности.

Не оставяйте уреда без наблюдение, особено в присъствието на деца или хора със сериозни увреждания. В такива случаи употребата на уреда задължително трябва да става в присъствието на възрастен.

Не докосвайте горещите части на уреда.

Ако по време на работа забелязвате смущения или уредът и/или захранващият кабел са с видими повреди, не го използвайте, а веднага се обърнете към оторизиран сервиз на фирма Крупс. Не разглобявайте по никакъв повод кафе-машината. Всяка друга вътрешна намеса в уреда, освен обичайното почистване, трябва да бъде извършено само от технически лица в оторизиран сервиз на Крупс.

Спазвайте точно препоръките за почистване от варовик, гадени в това указание за правилна употреба.

Пазете уреда от влага и ръжда.

От съображения за Вашата сигурност препоръчваме да използвате само оригинални резервни части и консумативи на фирма Крупс.

Всички уреди са произведени под строг контрол. Редовно се провеждат тестове на резервните части при произволно избрани уреди, за да бъдат установени и отстранени наbreме евентуални фабрични дефекти.

Не се препоръчва употребата на разклонители или удължители.

Не наливайте вода в кафемелачката или в резервоара за кафе.

Уверете се, че глюзите на приставката за пяна не са се задръстили с остатъци от течностите, които сте затопляли/разпенвали.

Гаранционните условия не са валидни в случаите, в които уредът се използва с комерсиална цел, не са спазени условията за правилна

експлоатация, има функционални смущения поради замърсяване или задръстване с варовикови отлагания, както и поради чужди тела в кафе-мелачката.


Функционални възможности

Еспресо – кафе-машина може да се използва само за приготвяне на еспресо или кафе, за образуване на пяна от мляко и за затоплянето на течности. Фирма Крупс не носи отговорност за повреди и/или наранявания, причина за които са неправилната или не по предназначение употреба, погрешно включване към захранващата мрежа или опит за ремонт от неквалифицирани лица.

Преди първата употреба

Преди първата употреба или, когато предстои смяна на местоживеенето, трябва да настроите уреда според твърдостта на водата, която ще употребявате. Това може да направите с помощта на лентичките за тест, които са в окомплектовката на кафе-машината или като получите информация от регионалната В и К служба.

Степен на твърдост	0 Много мека	1 Мека	2 Средно твърда	3 Твърда	4 Много твърда
° f	<5.4°	>7.2°	>12.6°	>25.2°	>37.8°
° dH	<3°	>4°	>7°	>14°	>21°
° TH	<3.75 °	>5°	>8.75°	>17.5°	>26.25°

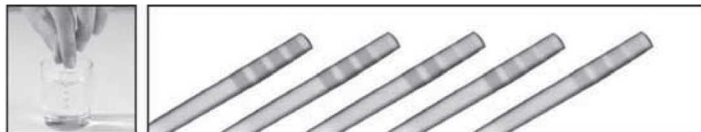

Напълнете чаша с вода и потопете местовата лентичка. На схемата е показано как би изглеждала тя след 1 минута на средно твърда вода, след теста.

Употребявайте филтрирана вода.

Филтър – патрон CLARIS – AQUA FILTER SYSTEM F088 (не са в окомплектовката на уреда).

За да придобие кафето Ви специален вкус, както и да удължите живота на Вашата кафе-машина, препоръчваме да използвате като консуматив филтър – патрон CLARIS – AQUA FILTER SYSTEM.

Тази филтърна система отстраняваща варовиковите отлагания съдържа активен въглен, който успешно редуцира съдържание на хлор, замърсявания от различен произход, олово, мед, пестициди и т.н., а минералните соли и прочистващите елементи не се отстраняват от химичния състав на водата.



Чрез употребата на филтър – патрон можете да редуцирате следните вредни съставки:
 Карбонати – до 75%*
 Хлор – до 85%*
 Олово – до 90%*
 Мед – до 95%*
 Алуминий – до 67%*

Показан е напомнящият механизъм на месеца, в който патронът е сложен и този, през който трябва да бъде подменен. (Най-късно след 2 месеца.)

Показано е как да монтирате своя филтър-патрон - завийте го към дъното на резервоара за вода.

Поставете съглед по дюзите за пара. Оставете да изтече 300 ml вода, при което единият път натиснете бутон за плакнене по-дълго от 3 секунди. По желание, може да повторите процеса.

Данните от фабричен тест.

Този филтър – патрон би трябвало да бъде подменян след около 50 литра вода, или минимум на всеки 2 месеца.

Настройки



Включете уреда в контакта, но не го стартирайте.

Отворете предназнача клапа (капаче за затопляне на чаша).


Дигиталният датчик за настройка на параметрите се намира под предназнача клапа.

Натиснете едновременно бутони със символи Service и чаша, както е показано на снимката.

Настройка на параметри за твърдост на водата

Забележка: Фабрично на уредите е зададен параметър за твърдост на водата 3.




Контролната светлинна индикация на резервоара за вода свети.	Натиснете бутона  толкова пъти, колкото е необходимо, за да достигнете необходимата стойност за твърдостта на водата.	0 – много мека 1 – мека 2 – средно твърда 3 – твърда 4 – много твърда
--	--	---

Настройка на температурата на кафето

Забележка: Фабрично на уреда е зададен параметър за температура на кафето 2, т.е. средна температура.


Натиснете бутона , за да пренастроите температурата на кафето.




Контролен светлинен индикатор свети.	Натиснете бутона  толкова пъти, колкото е необходимо, за да достигнете необходимата стойност за температура на кафето.	Три нива за температура на кафето.
--------------------------------------	---	------------------------------------

Настройка на функцията за автоматично изключване (Auto off)

Забележка: Фабрично на уреда е зададен параметър за автоматично изключване 1 час.


Натиснете бутона , за да пренастроите времето за автоматично изключване.



Контролен светлинен индикатор свети.	Натиснете бутона  толкова пъти, колкото е необходимо, за да достигнете необходимата стойност за автоматично изключване.	1 – 1 час 2 – 2 часа 3 – 3 часа 4 – 4 часа
--------------------------------------	--	---

При всяка стъпка можете да запомните промените в настройките, като за целта натиснете бутон Ein/Aus (Вкл./ Изкл.) – 4-те светлинни индикатора премияват два пъти. Ако в рамките на 30 секунди не е последвало въвеждане на настройка, светлинните индикатори загасват и показаните настройки се запомнят. Тези настройки остават в паметта на уреда, дори и след спиране на електрическото захранване. Спазвайки описаната по-горе последователност, можете по всяко време да нанасяте промени.

Подготовка на уреда

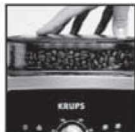

Затворете предпазната клапа.	Извадете резервоара и го напълнете с вода.	Със силен натиск го върнете обратно на място и затворете капака.	Отворете капака на кафеелачката и напълнете с кафе (около 250 g).	Затворете капака на кафеелачката.
------------------------------	--	--	---	-----------------------------------

Не употребявайте гореща вода, минерална, мляко или други течности! В случай, че резервоарът не е правилно поставен или ако не е достатъчно пълен с вода (до обозначение ml.), при включването на уреда светнен индикатор "Напълнен резервоар" и няма да можете да продължите с приготвянето на кафето.

В никакъв случай не слагайте в кафемелачката смляно кафе.

Внимание! Уверете се, че измежду зърната кафе няма чужди предмети, като например малки камъчета. Повреди, вследствие на чужди тела в кафемелачката не се покриват от гаранционните условия. Не наливайте вода в кафемелачката!

Не забравяйте да поставите резервоара за отпадъци, за да не замърсите наоколо, както и за да се избегнат възможни изгаряния от първите горещи капки вода.

Промиване на системата



Включете уреда с помощта на бутон Вкл./Изкл. Светлинният индикатор първоначално премигва и светва тогава, когато е достигната необходимата работна температура.

Сложете подходящ съд под изхода на кафе-машината и натиснете бутон Service. Цикълът за прочистване на системата автоматично се изключва след около 40 ml.

Ако уредът не е употребяван няколко дни, желателно е системата да бъде прочистена.

Подготовка на кафемелачката

Можете да промените колко силно да бъде кафето Ви, като за целта промените степенята на смилане. Колкото по-fino е смляно, толкова по-силно би било кафето Ви.

За да направите тези настройки, завъртете функционалната въртка на кафемелачката. Ако въртите наляво – кафето ще се смели по-ситно. Ако въртите надясно – кафето ще се смели по-едро.

Внимание! Настройката на степенята на смилане следва да става единствено по време на работа на кафемелачката. Моля, не се опитвайте със сила да настроите функционалната въртка.

Приготвяне на еспreso или кафе

Внимание! Уредът Ви е предвиден за употреба на кафе на зърна. Когато приготвяте първото си кафе, след като дълго време не сте използвали кафе-машината, или сте я почиствали/премахвали варовикови отлагания, от дюзите протича вода или излиза пара. Ако сте настроили машината на по-голямо количество кафе, а чашите, които употребявате са с по-малка вместимост, може да се изгорите или нараните.

Еспreso (20 до 70 ml)



Количеството вода за едно еспreso е между 20 до 70 ml.

Нормално кафе (80 до 220 ml)



Количеството вода за обикновено кафе е между 80 до 220 ml. Натиснете бутон О (Вкл./Изкл.), светлинен индикатор премигва, докато трае предварителното затопляне на уреда.



Поставете чаша под изхода на кафето. Според размера на чашата можете да настроите дюзите надолу или нагоре.

С помощта на бутон  получавате силно еспreso, с бутон  нормално кафе.

По всяко време можете да регулирате количеството с помощта на функционалната въртка.



Можете да спрете изтичането на кафето, ако натиснете единия от двата бутона  или  завъртите функционалната въртка на минимално количество.

След смилането, сместа се овлажнява с малко гореща вода. Малко по-късно започва самият процес на приготвяне на кафето.

Функция 2 чаши

С този уред можете да пригответе едновременно 2 чаши кафе или еспресо. Не махайте чашите след първия цикъл. Вие сте подготвили уреда. Светлинният индикатор за Вкл./Изкл. свети перманентно.





Поставете 2 чаши под изхода на кафето. Според размера на чашите можете да настроите дюзите надолу или нагоре.	Натиснете бързо двукратно единия от двата бутона  или  . Светлинният индикатор премигва два пъти и потвърждава, че сте избрали функция за приготвяне на две чаши кафе.	Уредът провежда автоматично два пълни цикъла за приготвяне на кафе един след друг.
---	--	--

Ако по време на първото кафе резервоарът за отпадъци е пълен или този за вода е празен, вторият цикъл не може да се осъществи. Трябва да го стартирате ръчно, като отстраните първо отпадъците и налееете вода. Ако първо натиснете бутон силно кафе и след това бутон нормално (или в обратен ред), последното натискане няма да бъде регистрирано.

Функция пара



Парата може да се използва за разпенване на мляко, с което например можете да си направите едно Саррисино или Caffe Latte, или за затопляне на различни течности. Тъй като за образуване на пара е необходима висока температура, отколкото за еспресо или кафе, Вашият уред разполага с допълнителна фаза за нагряване.





Натиснете бутона . Светлинен индикатор Вкл./Изкл. премигва по време на предварително загряване. След края на фазата предварително загряване, светлинният индикатор свети перманентно. Можете да стартирате функция пара, като отново натиснете бутона .



Разпенване на мляко

Препоръчваме да използвате пълномаслено мляко. Млякото и съда, в който е, трябва да са добре охладени. Идеалната температура е между 6 и 10° C по Целзий.

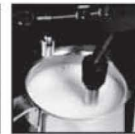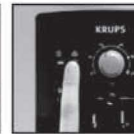

Уверете се, че дюзата за пара е правилно и здраво монтирана.	Потопете я в съда с млякото, който само до половината трябва да е пълен.	Натиснете бутона  .	Ако имате вече достатъчно количество пара...	..Отново натиснете бутона  , за да спрете цикъла.
--	--	--	--	--



За да отстраните евентуални остатъци от млякото по дюзите за пара, поставяте подходящ съд под тях и натиснете бутона  .	Оставете парата да излиза минимум 10 секунди и спрете процеса чрез повторно натискане на бутона  .	За основно почистване на дюзите за пара е необходимо да бъдат свалени от уреда. Измийте ги с малка мека четка и вода с препарат. Моля, преди да ги монтирате отново, уверете се, че отворите не са запушени с остатъци от мляко. В случай, че е така, отстранете ги с игла.
--	---	---

За да прекратите процеса е необходимо просто да натиснете произволно избран бутон. Ако дюзите са запушени, отстранете наслагванията с тънка игла. Продължителността на функция пара е ограничена до максимум 2 минути на цикъл.



Комплект за Сарриссипо XS 6000 (не е в първоначалната окомплектовка на уреда). Тази принадлежност Ви улеснява при приготвянето на Сарриссипо или Caffè Latte. Състои се от една специална дюза с указани на нея две позиции, кана за мляко от благороден метал и различни тръби.

Трябва само да сглобите отделните елементи (виж снимките) и да поставите чаша за Сарриссипо под дюзите.


Внимание! За да няма по комплекта Ви за Сарриссипо остатъци от мляко, препоръчваме да го почистите с влажна кърпа. Желателно е и да го оставите един цикъл да работи с вода, за да се почисти добре и отвърне.

Грижа за уреда Почистване





Резервоарът за отпадна вода събира използваната вече вода, резервоарът за отпадно кафе събира използваното вече кафе. С подвижния филтър можете да почистите евентуални наслагания



Ако контролният индикатор  свети, трябва да извадите резервоара за отпадна вода, да я излее и да го почистите.	Извадете подвижния филтър за кафе.	Почистете подгряващата горещка вода и го изсушете добре.	Извадете резервоара за кафе, изпразнете го и го почистете.	Резервоарът за отпадна вода има индикатор за количеството (поплаък), за да не забравяте редовно да отстранявате наслагалата се вода.
---	------------------------------------	--	--	--

Внимание! Изпразнете напълно резервоара за кафе, след като го извадите, за да предотвратите евентуално преплъване.

Контролният индикатор  продължава да свети, в случай, че сте монтирали неправилно резервоара, или сте го върнали на мястото му след по-малко от 4 секунди. Докато индикаторът  премигва или свети, не е възможно да приготвите еспreso или кафе. Резервоарът за кафе има вместимост за максимум 14 кафета.

За промиване на цялата система, моля прочетете глава “Преди първата употреба”.






Програма за почистване – продължителност: 20 минути - CLEAN. След около 350 приготвяния на еспreso, трябва да стартирате почистващата програма. Ако това е необходимо вече, ще светне индикатор clean.

Внимание! За да бъдат уважени условията по гаранцията на Вашия уред, задължително е да провеждате този цикъл на почистване, след като вече се има светлинна индикация. Следвайте указанията за последователността на отделните процеси.

Ако индикаторът свети, за да можете да използвате машината, проведете програмата за почистване.



Стартирайте програмата за почистване с помощта на бутон service. Индикаторите   премигват.	Извадете подвижния филтър и го почистете. Върнете го на мястото му.	Изпразнете резервоара за отпадно кафе, почистете го и го върнете на мястото му. Индикаторът на  изгасва.
--	---	---



Извадете резервоара за отпадна вода, изпразнете го.	Извадете резервоара за вода, почистете и върнете на място.	Поставете съд с вместимост 0.6 l под изходите за кафе.
---	--	--



1 – Цикъл почистване 10 минути.
Индикатор clean свети перманентно.
Почистващият цикъл е автоматичен.
Помпата всмуква вода на интервали.
След края на тази фаза индикатора clean
светва постоянно.

Отворете предпаз-
ната клапа и поста-
вете 1 таблетка от
почистващото веществ-
во на фирма Крупс
(XS3000).

Стартирайте
почистващия цикъл
като натиснете бутон
Service.



2 – Първи цикъл плакнене - +/- 5 минути.
Индикатор clean свети перманентно.
Първи цикъл плакнене протича авто-
матично. Това е необходимо, за да се
отмият остатъците от почистващия
препарат. Процесът продължава около 5
минути. Накрая индикатор clean светва
постоянно.

Излейте на събралото се
количество вода от съда
и отново го поставете
под изходите за кафе.

Стартирайте първия
плакнещ цикъл като на-
тиснете бутон Service.



3 – Втори цикъл плакнене - +/- 5 минути.
Индикатор clean свети перманентно.
Вторият цикъл плакнене протича авто-
матично. Процесът продължава около
5 минути. Накрая индикатор clean за-
гасва.

Излейте на събралото се
количество вода от съда
и отново го поставете
под изходите за кафе.

Стартирайте втория
плакнещ цикъл като от-
ново натиснете бутон
Service.



Вашият уред е готов от-
ново за работа.

Излейте на събралото се
количество вода от
съда и отново го пос-
тавете под изходите
за кафе.

Изпразнете резервоара
за отпадна вода и го
върнете на мястото
му.

Напълнете резервоара
с вода.

Ако при стартирането на почистващата програма няма достатъчно
вода в резервоара, ще светне индикатор Wassertank fuellen – напълни
резервоара. Напълнете необходимото количество вода и програмата
ще продължи автоматично. Ако по време на почистването натиснете
бутон Вкл./Изкл., или спре електрическото захранване, ще се наложи да
я стартирате отново, цялата. В този случай ще се наложи да сложите
още една почистваща таблетка. От съображение за Вашата сигурност,
почистващата програма трябва да се проведе цялата, напълно.
Цикълът почистване е цикъл с прекъсвания. Дръжте ръцете си далеч от
изходите за кафе.

Внимание! Употребявайте само оригинално почистващо вещество на фир-
ма Крупс (XS3000). Фирма Крупс не би уважила гаранционните условия, в
случай, че повредата е вследствие на употреба на почистващи препарати
с друга марка. В представителствата или воторизираните сервизни цен-
трове можете да откриете почистващото вещество на Крупс.

Внимание! Бъдете внимателни, когато провеждате почистващия цикъл.
Пазете от евентуални щети повърхности от мрамор, камък, гърбо.



**Програма за почистване на отлагания от варовик – продъл-
жителност: около 22 мин.**

Количеството на варовиковите отлагания зависи от твърдостта
на водата, която употребявате. Когато е наложително да
почистите Вашата машина от варовик, контролен индикатор
calc автоматично ще Ви напомни за това.

Цикълът почистване от варовик е цикъл с прекъсвания. Дръжте ръцете си
далеч от изходите за кафе. Ако използвате филтър-патрон Claris-Aqua Filter
System F088, го махнете по време на програмата за почистване от варовик.

Внимание! За да бъдат уважени условията по гаранционното обслужване на Вашия уред, задължително е да провеждате цикъла за отстраняване на варовикови отлагания, веднага, след като светлинният индикатор напомни за това. Можете да използвате уреда, но препоръчваме в най-кратък срок да го почистите от варовик.



Стартирайте програмата за отстраняване на варовикови отлагания чрез натискане на бутон Service. Индикаторите calc и Tank fuellen премигват.	Изпразнете резервоара за отпадъчна вода и го върнете на мястото му.	Поставете съд с вместимост 0.6 l под изходите за кафе и под дюзите за пара.	Изпразнете резервоара за вода, и го напълнете до обозначението calc с хладка вода.	Един пакет (40 g) препарат за почистване на варовик на фирма Крупс, F054
---	---	---	--	--

Внимание! Употребявайте само оригинални препарати за почистване от варовик на фирма Крупс, които можете да закупите от представителствата или от оторизираните сервизни бази, или лимонена киселина или винен оцет. В никакъв случай не употребявайте високо концентрирани киселини или други агресивни препарати, които съдържат амидосулфатна киселина. Няма да бъдат признати гаранционните условия на повреди, дължащи се на неправилно използван препарат.



1 – Цикъл отстраняване на варовикови отлагания - +/- 10 минути. Индикатор calc свети перманентно. Цикълът е стартиран и протича автоматично. Помпата всмуква вода на интервали, след което тя изтича от изходите за кафе и от дюзата за пара.

Този процес е около 10 минути. Накрая индикатори calc и Wassertank премигват.


Поставете резервоара за вода. Индикаторът му изгасва.	Натиснете бутон Service.
---	--------------------------

2 – Първи цикъл плакнене - +/- 6 минути – по време на този цикъл се отстраняват остатъците от препарата. Цикълът протича автоматично и продължава около 6 минути.



Излейте насъбралото се количество вода от съда и отново го поставете под изходите за кафе.	Излейте резервоара за отпадъчна вода и го върнете на мястото му.	Изпразнете резервоара за вода, и отново го напълнете до обозначението calc с вода.	Поставете го на мястото му. Индикатор calc премигва, индикаторът за резервоара с вода загасва.	Натиснете бутон Service. Индикатор calc свети перманентно. Цикълът е авт. и продължава около 6 мин.
--	--	--	--	---

3 – Втори цикъл плакнене - +/- 6 минути – след приключването на първия цикъл плакнене, премигва индикатор calc. Вторият цикъл плакнене е автоматичен и продължава около 6 минути.

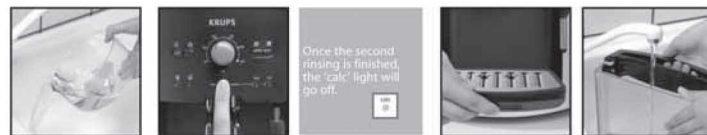

Излейте на- събралото се количест- во вода от съда и от- ново го пос- тавете под изходите за кафе.	Натиснете отново бутон Service. Инди- катор calc свети перма- нентно. Вто- рият цикъл е автоматичен и продъл- жава около 6 минути.	След края и на втория цикъл, инди- катор calc изгасва.	Излейте ре- зервоара за отпадна вода и го вър- нете на мяс- тото му.	Изпразнете резервоара за вода и го напълнете с чиста.
--	--	--	---	---

Уредът Ви е готов за употреба.

Ако при стартирането на програма за отстраняване на варовикови отлагания няма достатъчно вода в резервоара, ще светне индикатор Wassertank fuellen – напълни резервоара. Напълнете необходимото количество вода и програмата ще продължи автоматично. Ако резервоарът за отпадна кафе не е сложен, ще светне индикатор **Kaffesatzbehälter ausleeren**. Поставете го правилно на мястото му, за да може да продължи автоматично програмата. Ако по време на почистването спре електрическото хранване, ще се наложи да я стартирате отново, цялата. От съображение за Вашата сигурност, програмата трябва да се проведе цялата, напълно.

Цикълът почистване от варовик е цикъл с прекъсвания. Дръжте ръцете си далеч от изходите за кафе. Ако използвате филтър-патрон Claris-Aqua FiHer System F088, го махнете по време на програмата за почистване от варовик.

Внимание! От съображения за Вашата сигурност, програмата за почистване от варовик трябва да се проведе напълно. Цикълът за почистване е цикъл с прекъсвания. Моля, не докосвайте изходите за кафе или гюзите за пара по време на програмата.

Внимание! Бъдете внимателни, когато провеждате цикъла за отстраняване на варовикови отлагания. Пазете от евентуални щети повърхности от мрамор, камък, дърво.

Общи грижи за уреда

Преди почистване на кафе-машината, изтеглете внимателно хранящия кабел от контакта и я оставете да изстине добре. Не употребявайте надрасквачи и/или агресивни миелни препарати. Почистете корпуса отвън с влажна, мека кърпа.



Всички делими приставки можете да измиете с топла вода и препарат	Резервоарът измиете само с чиста вода.
---	--

Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната опаковка, за да можете да я използвате, когато транспортирате уреда.

От съображение за Вашата сигурност, за да се предотврати евентуална опасност от пожар и/или функционални смущения, моля, ако уредът падне на земята без оригиналната си опаковка, да го отнесете в най-близкияоторизиран сервиз.

Защита на околната среда

Мислете за опазването на околната среда!

Уредът Ви е произведен от материали, които подлежат на повторна обработка.

Възможни проблеми и тяхното отстраняване

Уредът не се включва след натискане на бутон Ein/Aus.	Проверете дали правилно сте включили хранящия кабел към контакта.
Еспресото/кафето не са достатъчно горещи.	Заоплете чашите с гореща вода. Настройте желаната температура.
Кафето е рядко или няма аромат.	Проверете дали в кафемелачката има достатъчно кафе на зърна. С помощта на функционалната врътка настройте количеството кафе. Натиснете бутон "силно кафе". Завертете врътката за настройване финоста на кафето наляво.

Кафето тече много бавно.	Завъртете въртката за настройване фиността на кафето надясно, за да се смели по-едро.
Кафето няма пяна.	Завъртете въртката за настройване фиността на кафето наляво.
Сложили сте смляно кафе, вместо кафе на зърна.	С прахосмукачка старателно почистете резервоара за кафе.
От изходите за кафе не тече такова.	Има засъхнало кафе по отворите. Почистете с игла.
Кафемелачката издава странен звук.	Попаднали са чужди тела. Обърнете се към оторизиран сервис.

Въртката за настройване на фиността на кафето се върти трудно.	Ползвайте я само, когато кафемелачката е в работен режим.
Не излиза пара от гюзите.	Изключете уреда и го оставете добре да изстине. След това почистете гюзите за пара с игла.
Не се получи достатъчно количество пяна в млякото.	Проверете дали излиза пара от гюзите. Употребявайте охладено мляко в студен съд. Евантуално сменете марката на млякото.
Пяната в млякото е прекалено пухкава.	Проверете дали двата края на тръбичката са добре монтирани към гюзата за пара.
Приставката за Саррисипо (не е включена в първоначалната оком-плектовка на уреда) не всмуква мляко.	Проверете дали не е запушен маркучът, който е потопен в млякото. Проверете дали правилно сте сглобили цялата приставка и дали няма пропуск на въздух. Изключете уреда и го оставете да изстине. Демонтирайте приставката и я почистете добре.
Резервоарът е пълен с вода. Въпреки това свети индикаторът.	Проверете дали сте го монтирали правилно. Проверете дали поплавъка на дъното на резервоара се движи свободно. Изплакнете резервоара и ако е необходимо – стартирайте програмата за отстраняване на варовик.
Почистващата програма не се стартира.	Тази програма е възможно да се стартира само ако е необходимо (индикатор clean свети).
Програмата за почистване от варовик не се стартира.	Тази програма е възможно да се стартира само ако е необходимо (индикатор calc свети).

След почистване на резервоара за отпадна кафе продължава да свети контролният индикатор.	Извадете резервоара, уверете се, че наистина е празен, изчакайте 10 секунди и отново го върнете на място. Проверете дали е правилно сложен подвижният филтър.
По време на един от циклите спря електрическото хранене.	Когато отново към уреда има електрическо хранене, автоматично ще се тества и ще бъде готов за нов цикъл.
Под уреда има вода и/или кафе.	Почистете резервоара за отпадна вода. Проверете дали правилно сте го поставили.
4-те светлинни индикатора постоянно премигват.	Изключете уреда от контакта и отново го включете. Ако смущенията продължават, запишете номера, който се изписва на дигиталния индикатор под предпазната клапа и се свържете с технически лица от оторизирания сервис.

Еспресо

Еспресо кафе е по-ароматно от кафето, приготвено по обикновения начин. Пие се от малки, предварително затоплени чаши. При приготвянето му се използва гореща вода, която под налягане преминава през сместа. По този начин се извличат и запазват ароматните свойства и се добива обогатяваща напитка.

Рецепти

Насладете се на еспресото, като го пригответе по желана и предпочитана рецепта. Когато искате да се разтоварите, или като завършек на закуска, обяд или вечеря.

Настоящите рецепти може да бъдат изпълнени, благодарение на Вашата еспресо кафе-машина.

Оригинално еспресо

Една мерителна лъжичка висококачествен сорт кафе, добре изпечено и смляно, директно филтрирано в затоплена еспресо чаша. Ако наистина е избран сорта, както и обработката му, се получава истинска кремвидна пяна. Според индивидуалния вкус добавете и захар и глътка по глътка, бавно се насладете на удоволствието. Оригиналното еспресо се пие без мляко, но с много захар.

Капучино

За едно истинско капучино, според правилата на ценителите, са препоръчителни следните съотношения:

1/3 кафе, 1/3 топло мляко и 1/3 пiana. Количеството на пiana и на млякото трябва да е долу-горе два пъти по-голямо от това на кафето. Използвайте големи чаши, които предварително сте затоплили. Напълнете ги с количеството кафе, което отговаря на едно нормално еспресо и добавете млякото, което с помощта на приставката за пiana, добре сте разпенили. Посипете с шоколадови пръчици.